

manual do usuário
manual del usuario
user's manual



K 601

Atenção

Para utilizar o serviço de identificação de chamadas neste aparelho, é preciso solicitá-lo à sua companhia telefônica.

Este aparelho identifica chamadas em linhas com padrão de sinalização DTMF e FSK.

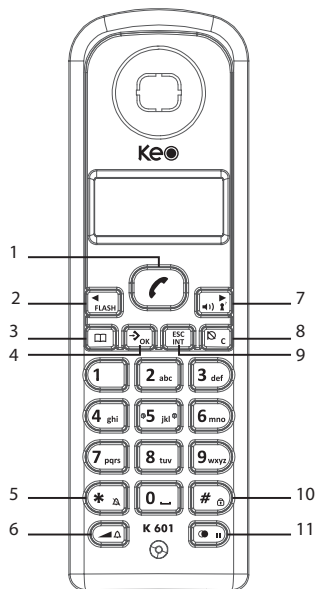
Índice

Especificações Técnicas	4
O Produto	4
Visor.....	5
Operação	6
Menu	6
Chamadas.....	7
Teclado alfanumérico.....	8
Agenda.....	9
Identificação de chamadas	10
Configuração do telefone	13
Idioma.....	13
Viva-voz.....	13
Mudo.....	13
Volume de recepção de áudio	13
Melodia	13
Volume do toque.....	14
Bloqueio do teclado	14
Nome do telefone	15
Som das teclas	15
Seleção manual	15
Atendimento automático	16
Data e hora.....	16
Registro e cancelamento de registro de fones	17
Transferência de chamadas e comunicação interna entre dois aparelhos	17
Desregistrar um fone.....	18
Configuração da base	18
Reset das configurações	20
Termo de Garantia	21

Especificações Técnicas

Temperatura operacional	0 °C a 50 °C
Fonte AC	SPS60003000
Tensão de entrada	100/240 AC - 50 a 60 Hz
Tensão de saída	6 VDC 300 mA
Bateria	1,2 VDC 500 mAh
	100 h em repouso
	10 h em uso
Frequência operacional	1,91 a 1,92 GHz

O Produto



1. Falar/Desligar

2. Flash/Esquerda

3. Agenda

4. Menu/OK

5. Tecla */Toque Ligar/Desligar

6. Tipo do toque/Volume do toque

7. Direita/Identificador de chamadas/Viva-voz

8. Apagar/Mudo

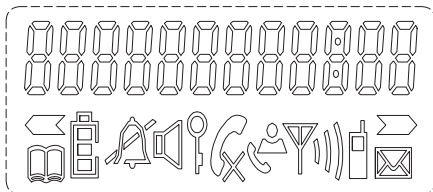
9. ESC/INT (Cancelar/Comunicação interna)*

10. Tecla #/Bloqueio do teclado

11. Rediscar/Pausa



* Função disponível apenas quando um ramal K 601 adicional estiver cadastrado na base. Para mais informações, consulte o item *Registro do fone em outra base Dect*.

Visor



Indicadores de carga da bateria


A bateria possui 3 níveis de indicação de carga. Quando a bateria estiver descarregada, não será possível realizar nenhuma operação no aparelho. O telefone deverá ser colocado na base por um período para que a bateria volte a se recarregar. O ícone da bateria no visor começará a piscar indicando que ela está carregando. Aconselhamos manter o telefone na base por 15 horas, para que a bateria seja carregada completamente sempre que esta seja descarregada completamente.



	Bateria carregada
	Bateria descarregada


Quando a bateria estiver praticamente descarregada durante uma conversa, o telefone emitirá um sinal de aviso. Termine a ligação e coloque-o na base para carregar a bateria.

Operação

Menu

Para acessar o menu, pressione a tecla .

Use as teclas  ou  para navegar até a opção de menu desejada.

Pressione  para selecionar opções avançadas ou para confirmar a configuração exibida.

As setas apresentadas na tela mostram as possibilidades de navegação do menu.



Para voltar ao menu anterior, pressione a tecla .

Estrutura




Agenda	Novo	
	Editar	
	Apagar	
	Apagar tudo	
Fone	Melodia	Externa
		Interna
		Volume
	Auto Atend	Ligado
		Desligado
	Nome fone	
	Beep teclado	Ligado
		Desligado
	Selec Base	Automático
		Manual
Reiniciar		
Idioma		
Base	Modo disc	TOM
		PULSO
	Flash	100 ms (curto)
		300 ms (longo)
PIN		
Data/Hora		
Registro		
Desregistrar		

Chamadas



Realizar chamada

1. Pressione a tecla ;
2. Ao ouvir o tom de discagem, digite o número de telefone desejado;
3. Pressione a tecla  novamente quando quiser encerrar a ligação.






Configuração de chamadas com preparação de discagem

Digite o número de telefone desejado. Um número digitado incorretamente pode ser corrigido com a tecla . Se nenhum botão for pressionado no intervalo de 20 segundos, o número digitado desaparecerá e o telefone voltará ao modo de espera. Pressione a tecla . O número será discado automaticamente. Pressione a tecla  novamente quando quiser encerrar a ligação.


Rediscar último número

1. Pressione a tecla ;
2. Ao ouvir o tom de discagem, pressione a tecla ;
3. O último número discado é rediscado automaticamente.

Rediscar um dos últimos três números



Pressione a tecla . O último número discado será exibido no display. Se desejar rediscar um dos últimos três números, pressione a tecla  ou  para selecionar o número desejado, que será exibido na tela. Pressione a tecla . O número exibido na tela é discado automaticamente. Após encerrar a ligação, pressione a tecla  para desligar.

Chamadas recebidas

Quando uma ligação é recebida, o telefone começa a tocar. Pressione a tecla  para atender.

Teclado alfanumérico

Os caracteres alfanuméricos em seu telefone servem para digitar um nome na agenda telefônica, atribuir um nome para o aparelho, etc.

Para selecionar uma letra, pressione a tecla correspondente quantas vezes forem necessárias. Por exemplo, para selecionar a letra A, pressione  uma vez. Para selecionar a letra B, pressione duas vezes e assim por diante. Para selecionar as letras A e B consecutivamente, selecione A, aguarde 2 segundos até que o cursor avance até o próximo caractere e, em seguida, pressione  duas vezes.







Os caracteres correspondentes às teclas são apresentados da seguinte maneira:

1	Espaço + - / 1
2	A B C
3	D E F
4	G H I
5	J K L
6	M N O
7	P Q R S
8	T U V
9	W X Y Z
0	






Agenda

É possível registrar 20 contatos na memória do telefone. Os nomes podem conter até 16 caracteres e os números podem conter até 24 dígitos.










Adicionar contato

1. Pressione a tecla  até que o ícone  seja exibido;
2. Pressione a tecla  e a mensagem "Novo" será exibida;
3. Pressione a tecla  e digite o nome desejado usando o teclado alfanumérico;
4. Pressione a tecla  para confirmar o nome digitado;
5. Digite o número do telefone e pressione  para confirmar.








Chamar um contato da agenda

1. Pressione a tecla  para acessá-la;
2. Digite a primeira letra do nome do contato desejado, usando o teclado alfanumérico;
3. O primeiro nome da lista correspondente à letra será exibido na tela. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome do contato;
4. Pressione a tecla . O número será discado automaticamente. Para encerrar a ligação, pressione a tecla  novamente.





Editar nome ou número




1. Pressione a tecla  para acessá-la;
2. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome que deseja editar;
3. Pressione a tecla  para acessar o *Agenda*;
4. Pressione as teclas  ou  para selecionar *Editar*;
5. Apague os caracteres usando a tecla . Use o teclado para digitar o novo nome. Pressione a tecla  para confirmar;
6. Digite ou apague o número de telefone. Pressione a tecla  para confirmar.

Apagar uma entrada


1. Pressione a tecla  para acessá-la;
2. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome que deseja editar;
3. Pressione a tecla  para acessar *Agenda*;
4. Pressione as teclas da  ou  para selecionar *Apagar*;
5. Pressione a tecla  para confirmar.

Apagar todas as entradas


1. Pressione a tecla  para acessá-la;
2. Pressione a tecla  ou  para pesquisar o nome que deseja editar;
3. Pressione a tecla  para acessar *Agenda*;

4. Pressione as teclas da  ou  para selecionar *Apagar Tudo*;
5. Pressione a tecla  para confirmar.




Identificação de chamadas

O display exibe os números dos telefones correspondentes às ligações recebidas. Esta função depende da contratação do serviço junto à sua operadora. Os números serão registrados na lista sempre que receber uma ligação. Essa lista pode armazenar até 20 números de telefone (cada um deve conter um máximo de 24 dígitos). Se o número tiver mais de 14 dígitos, pressione a tecla  para exibir os outros dígitos.


Novas ligações


Quando tiver uma nova ligação não atendida, o ícone  ficará piscando e a tela e exibirá o número de ligações perdidas.

Lista de registros

Pressione a tecla  *Registro de Ligações*. A última ligação recebida será exibida na tela. Se a lista estiver vazia, a mensagem "Vazia" será exibida. Caso contrário, será possível visualizar o nome, número e data/hora da ligação. Ao pressionar a tecla , será possível visualizar as informações. Para navegar entre nomes, números e data/hora, pressione a tecla .

Use a tecla de navegação  para ir até a próxima ligação.

Use a tecla  para exibir a ligação anterior.

Para fechar a lista, pressione .

Exemplos:

O número corresponde ao número contido na agenda telefônica ou o nome de identificação do contato é enviado:



Não há correspondência entre o registro da agenda e o número de identificação do contato:




Data e hora do recebimento da ligação:









Obs.: a data é exibida no formato MM-DD.

Chamar número da lista de registros





1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;
2. Pressione a tecla . O número será discado automaticamente.

Armazenar número do registro de ligações na agenda telefônica





1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;
2. Pressione a tecla  e, em seguida, use as teclas  ou  para selecionar *Salva Agenda*;
3. Pressione a tecla  novamente;
4. O último caractere do nome de identificação do contato ficará piscando para que se possa editá-lo;
5. Pressione a tecla  para salvar o nome e para ir para a edição de número de telefone;
6. O último dígito do número de telefone ficará piscando para que se possa editá-lo;
7. Pressione  novamente para confirmar e voltar à lista de ligações.

Apagar número da lista de registros

1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;

2. Pressione a tecla  e, em seguida, use as teclas  ou  para selecionar *Apagar*;
3. Pressione a tecla  para apagar o número.





Apagar todos os números da lista de registros

1. Navegue pelo conteúdo da lista até que o número desejado seja exibido na tela;
2. Pressione a tecla  e, em seguida, use as teclas  ou  para selecionar *Apagar Tudo*;
3. Pressione a tecla  para apagar o número.


Obs.: só é possível apagar os números já lidos da lista de ligações.

Configuração do telefone



Idioma

Pressione a tecla . Use as teclas  ou  para navegar até *Fone* e pressione . Use as teclas  ou  para navegar até *Idioma* e pressione .


Viva-voz

Quando estiver usando o telefone, pressione a tecla  para ativar a função. Pressione a mesma tecla para desativar a função *Viva-voz*.

Mudo












É possível desativar o microfone durante uma conversa. Pressione a tecla  durante a ligação. O microfone será desativado. Pressione a tecla  novamente quando desejar retomar a ligação.

Volume de recepção de áudio





Para ajustar o volume durante a ligação, pressione a tecla .

Melodia

Para alterar a melodia do toque, siga o procedimento:
















1. Pressione a tecla .
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Fone* e pressione .
3. Use as teclas  ou  para navegar até *Melodia* e pressione .
4. Use as teclas  ou  para navegar até *Externa* ou *Interna* e pressione .
5. Selecione a melodia desejada e, em seguida, pressione .


A melodia de ligação externa também pode ser escolhida da seguinte maneira:

1. Mantenha pressionada a tecla  até ouvir a melodia escolhida;
2. Selecione a melodia desejada (entre 1 e 9) por meio das teclas  ou .
3. Pressione a tecla  novamente para confirmar a configuração.

Volume do toque

Para ajustar o volume do toque, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla .
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Fone* e pressione .
3. Use as teclas  ou  para navegar até *Melodia* e pressione .
4. Use as teclas  ou  para navegar até *Volume* e pressione .
5. Selecione o volume desejado e, em seguida, pressione  ou pressione a tecla  quando o fone estiver em repouso. O telefone tocará no volume escolhido;
6. Use as teclas  ou  para selecionar o volume desejado (entre 0 e 5);
Pressione a tecla  novamente para confirmar a configuração.

Obs.: quando o volume é configurado como 0, o telefone não tocará quando receber uma ligação e a tela exibirá o ícone .

Bloqueio do teclado

Quando o teclado está bloqueado, o pressionamento de teclas não terá efeito algum durante o estado de repouso do aparelho. Para bloquear o teclado, mantenha pressionada a tecla . O ícone será exibido na tela e o teclado será bloqueado.

Para desbloquear o teclado, mantenha pressionada a tecla novamente.

Quando receber uma ligação, será possível atendê-la ao pressionar a tecla .

O teclado funcionará normalmente durante a chamada e será bloqueado novamente quando a chamada for encerrada.

Nome do telefone

É possível alterar o nome exibido na tela (comprimento máximo de 9 caracteres) quando o aparelho não estiver em uso:

1. Pressione a tecla ;
2. Use as teclas ou para navegar até *Fone* e pressione ;
3. Use as teclas ou para navegar até *Nome Fone* e pressione ;
4. O nome atual do telefone será exibido. Apague os caracteres usando a tecla e use o teclado para digitar o novo nome. Pressione a tecla para confirmar.










Som das teclas

Para que o telefone emita um som sempre que pressionar alguma tecla, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla ;
2. Use as teclas ou para navegar até *Fone* e pressione ;
3. Use as teclas ou para navegar até *Beep Teclado* e pressione ;
4. Use as teclas ou para navegar até *Ligado* ou *Desligado* e pressione .

Seleção manual

Se for configurada a opção *Seleção manual*, o aparelho somente escolherá a base que lhe foi atribuída.

1. Pressione a tecla .
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Fone* e pressione .
3. Use as teclas  ou  para navegar até *Selec Base* e pressione .
4. Use as teclas  ou  para selecionar entre *Manual* ou *Automático*.
5. Selecione *Manual* se desejar fazer a configuração para o modo *Manual*.










Obs.: só é possível cancelar o registro de outro telefone, e não do telefone que se está usando para fazer a exclusão.

Quando a seleção automática de base estiver ativada e o telefone estiver fora de alcance da base atual, o aparelho procurará a base com sinal mais intenso que estiver em repouso (jamais enquanto estiver em uso).










Atenção: registre o telefone na base antes de selecioná-la.

Atendimento automático

A ligação pode ser atendida automaticamente quando o telefone for retirado da base. Para ativar esta função, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla .
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Fone* e pressione .
3. Use as teclas  ou  para navegar até *Auto Atend (Atendimento Automático)* e pressione .
4. Use as teclas  ou  para selecionar a opção *Ligado* ou *Desligado*.

Data e hora

1. Pressione a tecla .
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Data/Hora* e pressione .
3. Digite o ano e pressione .
4. Digite o mês e pressione .
5. Digite a data e pressione .
6. Digite a hora e pressione .
7. Digite os minutos e pressione .

Quando a bateria for removida ou a base for retirada da tomada, será necessário ajustar a data e a hora novamente.

Se você for assinante do serviço de identificação de chamadas e a sua operadora fornecer informações de data e hora, o seu relógio será ajustado automaticamente ao receber uma ligação.

Registro e cancelamento de registro de fones






Registro do fone em outra base DECT

É possível registrar 5 fones para cada base. Por padrão, cada fone é registrado como FONE 1 na base (base 1).

O registro do fone será necessário apenas se:




- O registro do fone na base foi desfeito em caso de inicialização, por exemplo.
- O usuário desejar registrar um outro fone na base.


Desligue a base e ligue-a novamente para que ela entre em modo de registro por um minuto. Durante esse tempo, proceda da seguinte maneira:


1. Pressione a tecla . Use as teclas  ou  para navegar até *Registro* e pressione .
2. Use a tecla de navegação para selecionar o número da base que deseja registrar para o telefone (1 a 4). O telefone iniciará a localização da base e, quando encontrá-la, solicitará a digitação do código PIN de 4 dígitos;
3. Digite o código PIN da base (0000) e pressione .
4. Se o PIN estiver incorreto, o telefone tentará localizar a base novamente;
5. Quando o telefone estiver registrado, será possível visualizar "FONE" seguido de seu respectivo número.

Transferência de chamadas e comunicação interna entre dois aparelhos


Comunicação interna

No modo repouso, pressione a tecla  seguida do número correspondente ao outro telefone (de 1 a 5) e o telefone escolhido começará a tocar. Para atender a chamada, pressione . Para rejeitá-la, pressione .


Se a ligação for atendida no outro telefone por meio da tecla , será possível comunicar-se internamente.

Pressione a tecla  para encerrar a ligação.


Transferência de chamadas e conferência durante uma ligação externa

Pressione a tecla  durante uma ligação externa, seguida pelo número correspondente ao outro telefone (1 a 5). O outro telefone começará a tocar. Quando a linha for atendida no outro telefone, a comunicação interna se tornará possível.

Ao desligar, a linha externa será captada pelo outro telefone.







Se mantiver pressionada a tecla  por dois segundos, será possível comunicar-se com o telefone secundário e com a linha externa ao mesmo tempo (conferência).

Outra opção é pressionar a tecla  novamente para voltar à ligação externa.

Pressione a tecla  para encerrar a ligação.

Desregistrar um fone

É possível cancelar o registro de um telefone da base para permitir que outro aparelho possa ser registrado:

1. Pressione a tecla .
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Desregistrar* e pressione .
3. Digite o código PIN (0000) e pressione .
4. Digite o número do telefone (1 a 5) para o qual deseja cancelar o registro e pressione .

O aparelho voltará a exibir o menu, se o cancelamento do registro for bem-sucedido. Caso contrário, o número do telefone será solicitado novamente.

Obs.: só é possível cancelar o registro de telefones registrados anteriormente ou algum outro que não seja o que está em uso. Essas funções funcionarão apenas se houver mais de um telefone registrado na base.











Configuração da base

Modo de discagem


Existem dois modos de discagem:

- DTMF - Discagem por tom (o mais comum e padrão do aparelho).
- Discagem por pulso (para instalações antigas).











Para alterar o modo de discagem, siga o procedimento:

1. Pressione a tecla ;
 2. Use as teclas  ou  para navegar até *Base* e pressione ;
 3. Use as teclas  ou  para navegar até *Modo Disc* e pressione ;
- Use as teclas  ou  para selecionar entre *Tom* ou *Pulso* e pressione .

Tecla Flash

Quando a tecla  é pressionada durante uma ligação, há uma interrupção na linha pelo intervalo de 100 ou 300 ms. Com isso, há a possibilidade de usar serviços especiais de sua operadora e/ou realizar a transferência de ligações quando houver uma troca de aparelho.











Outras opções:

1. Pressione a tecla ;
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Base* e pressione ;
3. Use as teclas  ou  para navegar até *Flash* e pressione ;
4. Use as teclas  ou  para selecionar *Longo (300 ms)* ou *Curto (100 ms)* e pressione .

Mudar o código PIN

Para ter acesso a algumas funções do aparelho, é preciso que saiba o código PIN da base.









O código PIN é formado por 4 dígitos. A configuração de código PIN padrão é 0000. Se desejar mudar o código PIN e defini-lo como código secreto, proceda da seguinte maneira:

1. Pressione a tecla ;
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Base* e pressione ;
3. Use as teclas  ou  para navegar até *PIN* e pressione ;
4. Digite o PIN anterior e pressione ;
5. Digite o novo PIN e pressione ;
6. Digite o novo PIN mais uma vez e pressione . Se a operação for bem-sucedida, a mensagem "PIN ALTERADO" será exibida na tela.

Obs.: se digitar o PIN incorretamente, a mensagem "PIN ERRADO" será exibida.

Reset das configurações

Essa operação desfaz todas as alterações e redefine as configurações padrão de fábrica (volume e melodia do toque, etc.).

1. Pressione a tecla ;
2. Use as teclas  ou  para navegar até *Fone* e pressione ;
3. Use as teclas  ou  para navegar até *Reiniciar* e pressione ;
4. Digite o código PIN (0000) e pressione . O aparelho voltará ao modo repouso.

do Usuário ou decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.

O fabricante se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

